


ФАРКОП-ЦЕНТР "СТОЛИЧНЫЙ"

www.farkop-center.ru


Электрика для фаркопов в штатные места. Продажа и установка фаркопов

FORD



MAZDA

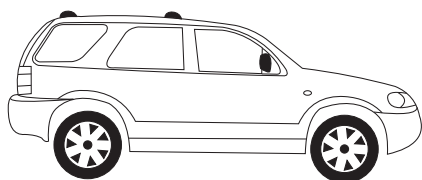

Maverick 07/01 bis 07/04 →

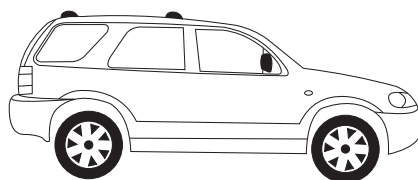

Tribute 05/01 bis 07/04 →





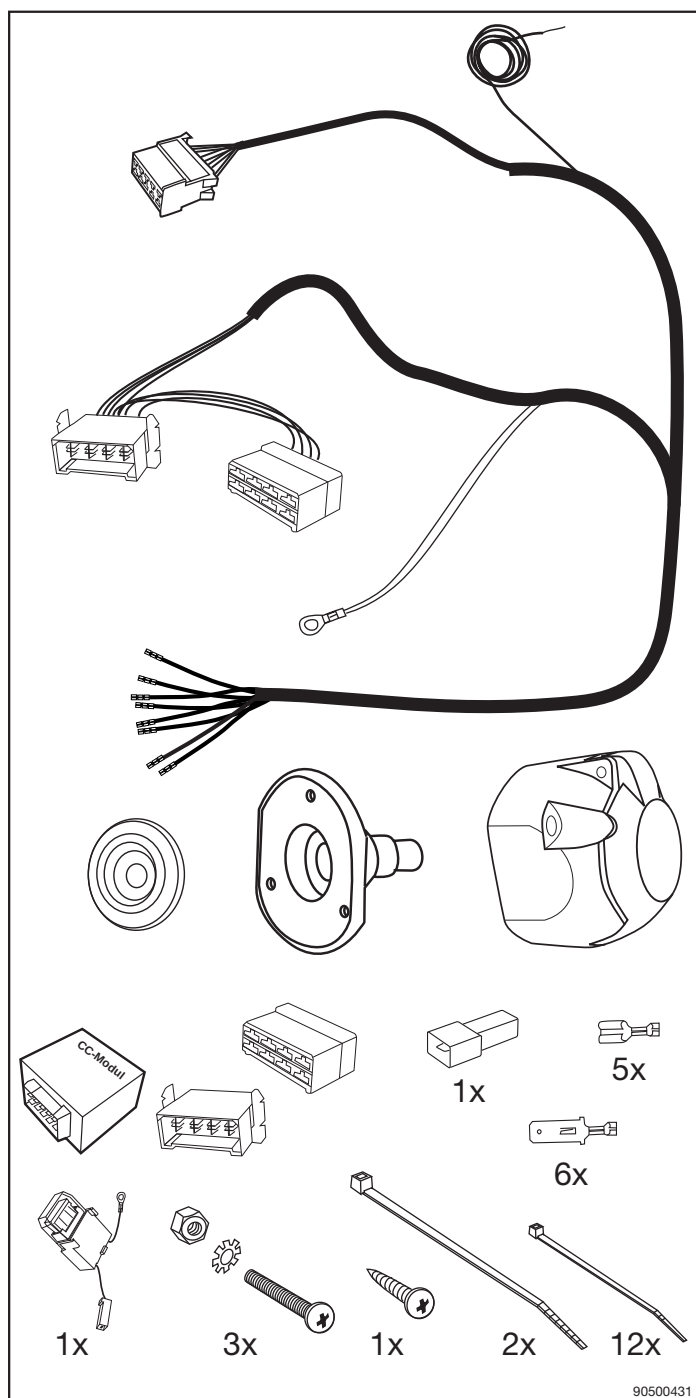
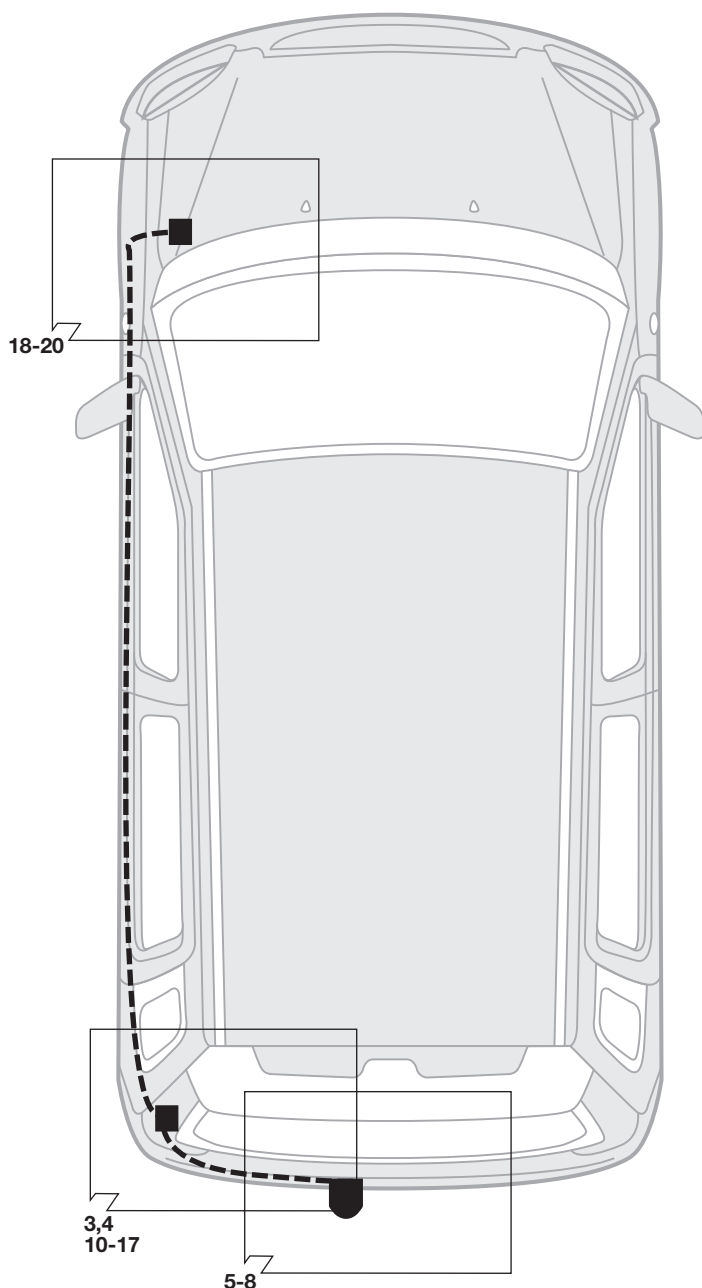


Änderungen bezüglich Konstruktion, Ausstattung, Farbe sowie Irrtum vorbehalten. Angaben und Abbildungen unverbindlich.

We reserve the right to alter the design, equipment, colour and any errors. All details and illustrations are nonbinding.

Sous réserve de modifications de construction, équipement, couleurs ou erreur. Données et illustrations sous toute réserve.


Con riserva di modifiche relative a costruzione, equipaggiamento, colore, nonché errore. Dati ed illustrazioni non sono vincolanti.

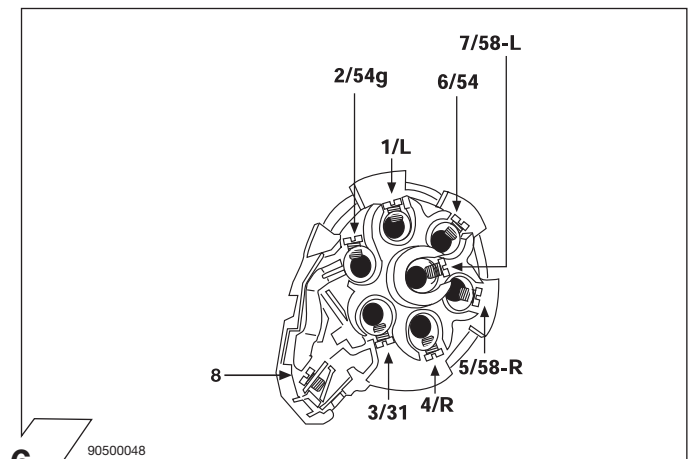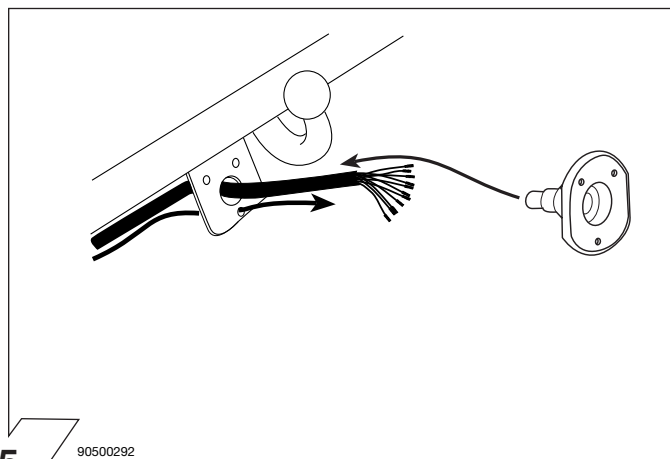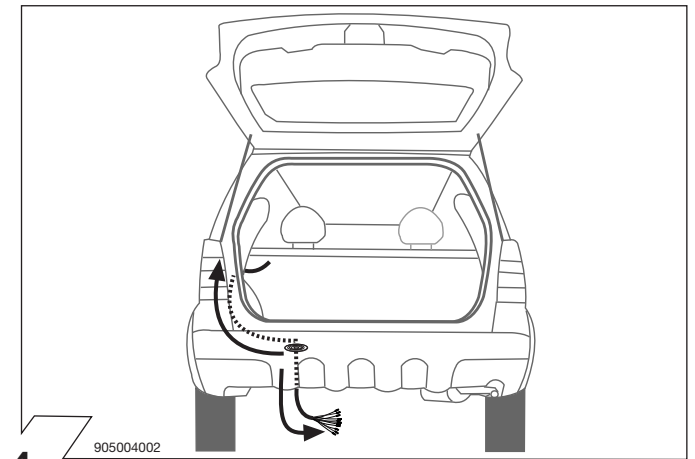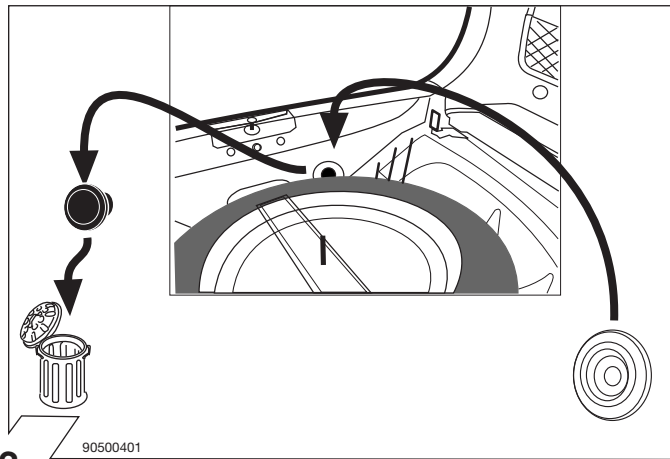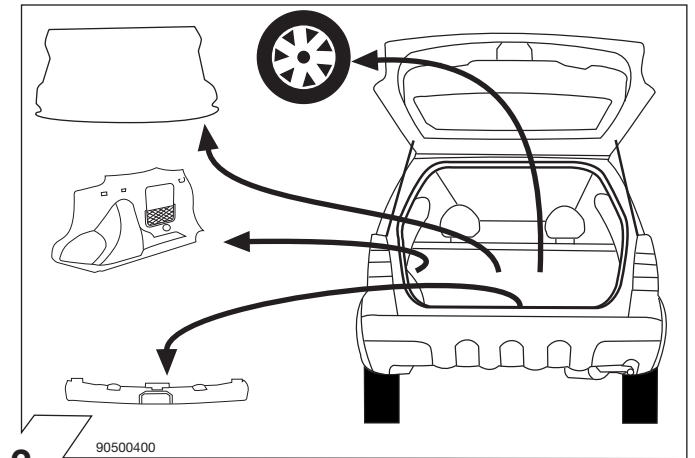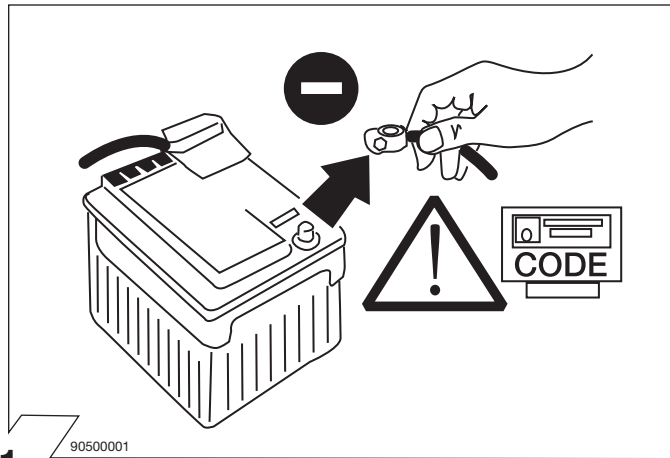


Belegung der Steckdose/Socket Configuration/Correspondance des Contacts de la prise
Cavi della presa elettrica sono abbinati


ISO 1724		D	F	GB	I
	1/L	schwarz/weiss	noir/blanc	black/white	nero/bianco
	2	weiss	blanc	white	bianco
	3/31	braun	marron	brown	bruno
	4/R	schwarz/grün	noir/vert	black/green	nero/verde
	5/58-R	grau/rot	gris/rouge	grey/red	grigio/rosso
	6/54	schwarz/rot	noir/rouge	black/red	nero/rosso
	7/58-L	grau/schwarz	gris/noir	grey/black	grigio/nero
	8	schwarz	noir	black	nero

90500291

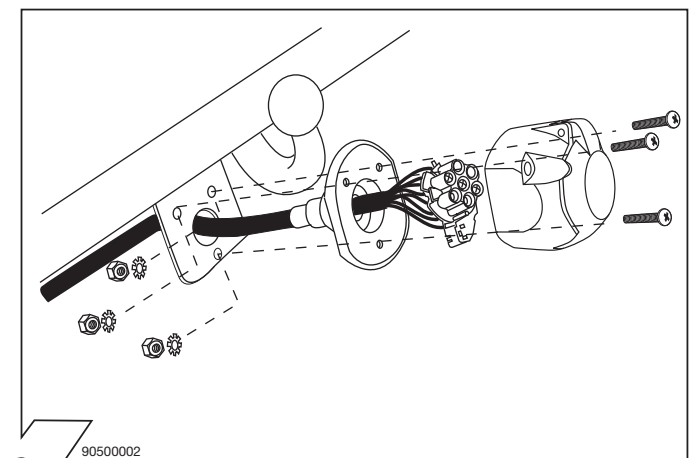

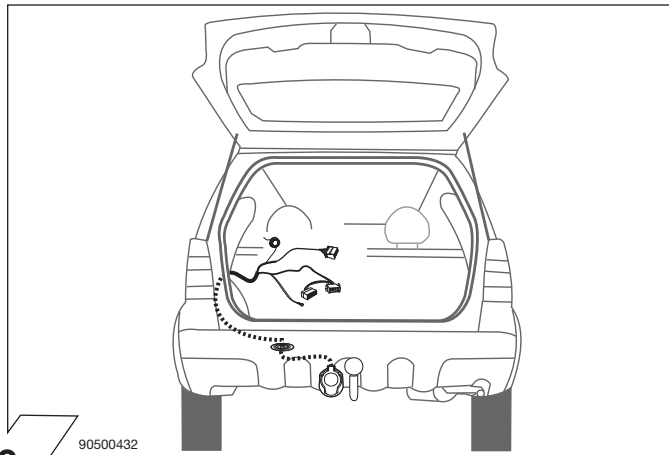


9

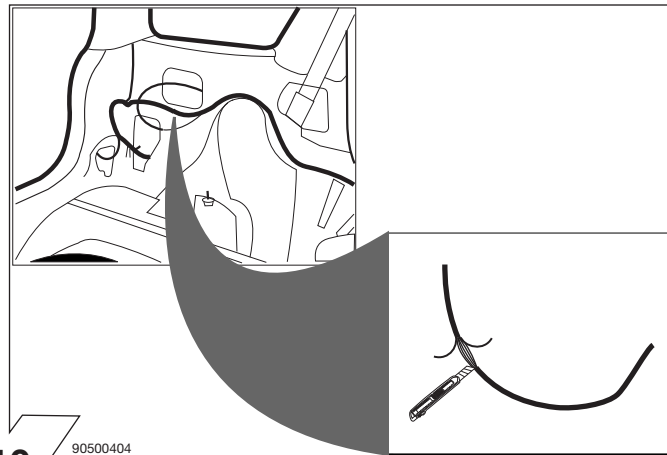


10




↗	weiss/hellblau	white/light blue
↖	hellgrün/weiss	light green/white
☀	dunkelbraun	dark brown
STOP	hellgrün	light green
🚗	hellgrün/gelb	light green/yellow

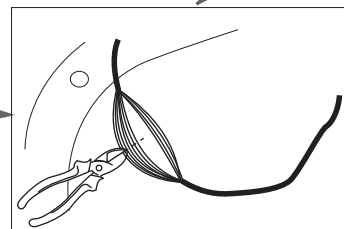


11







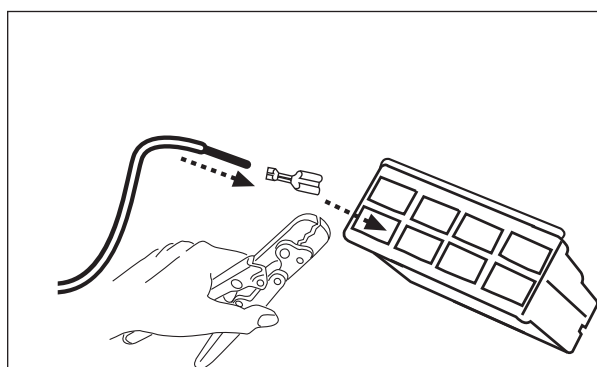



12

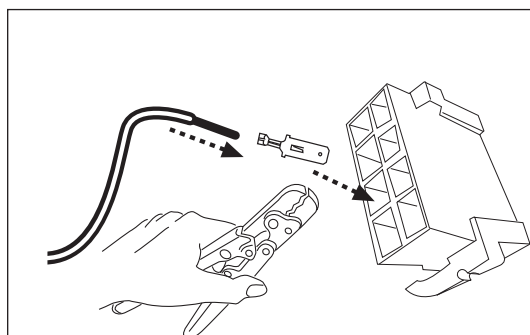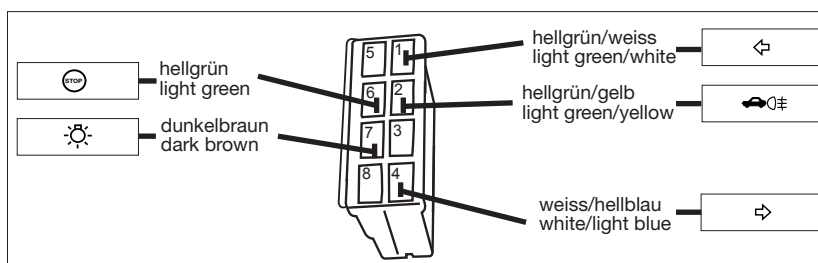

13

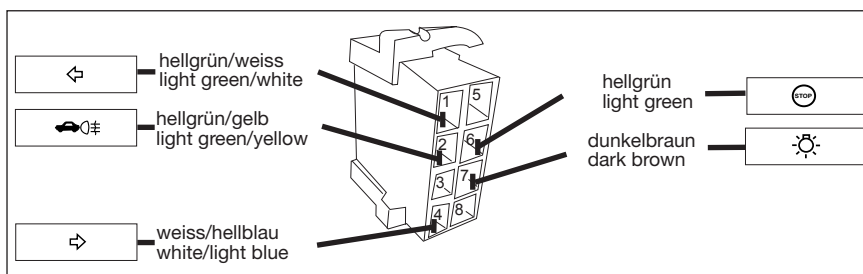


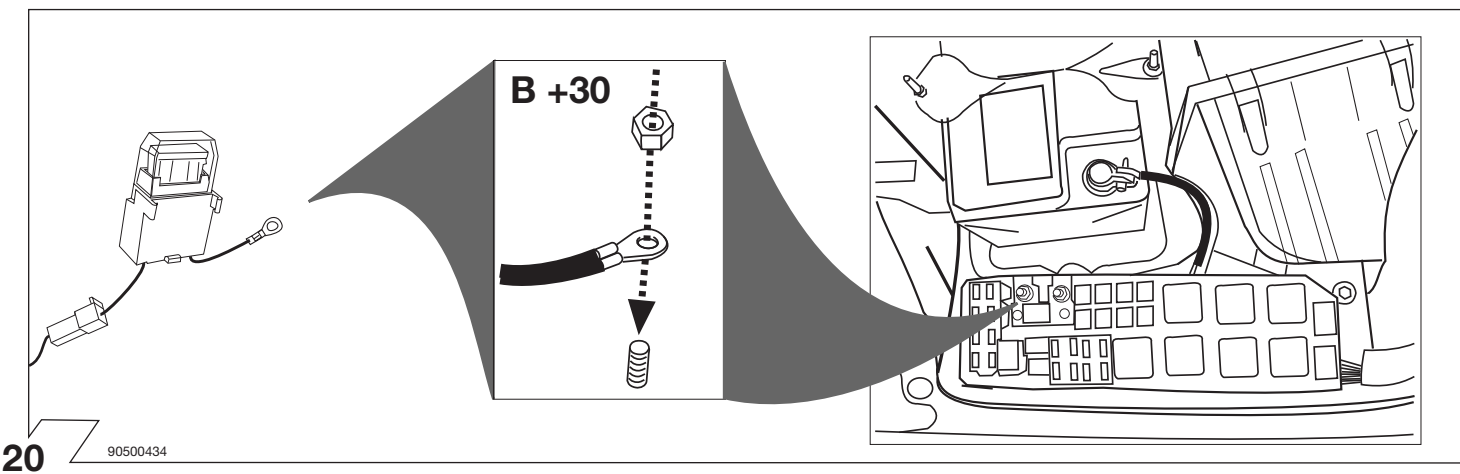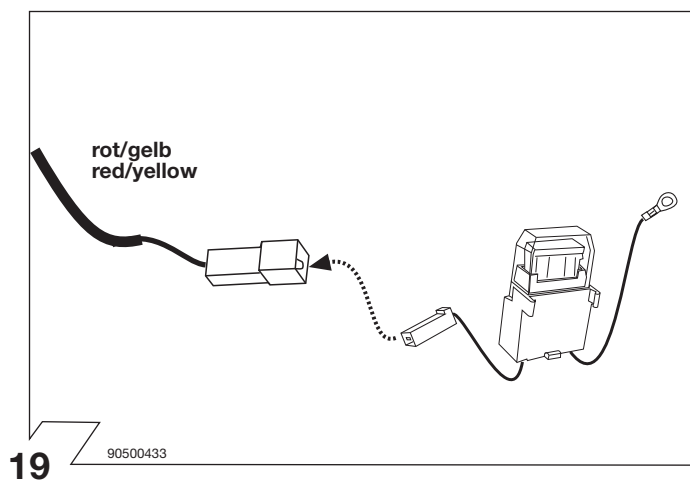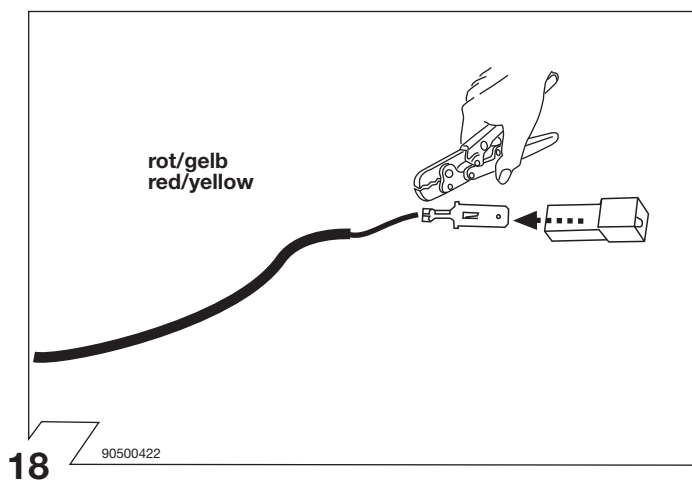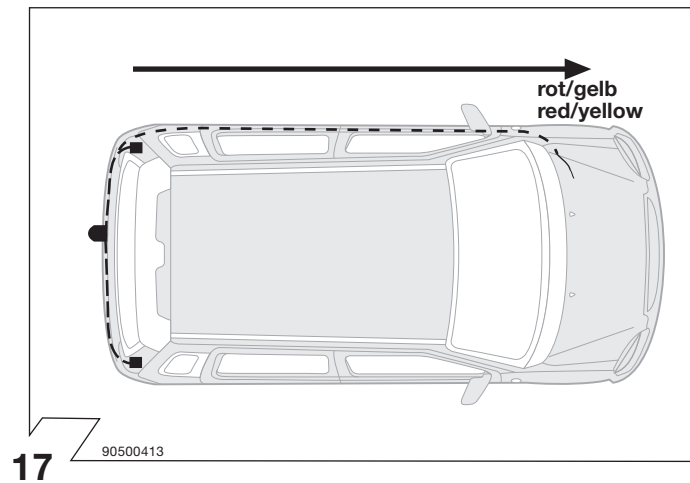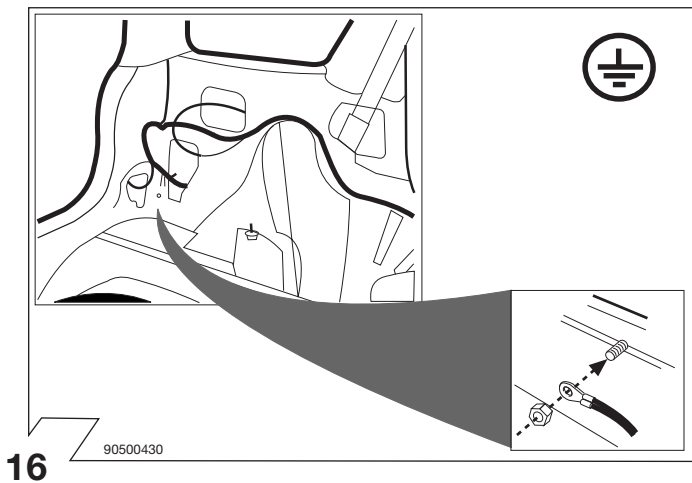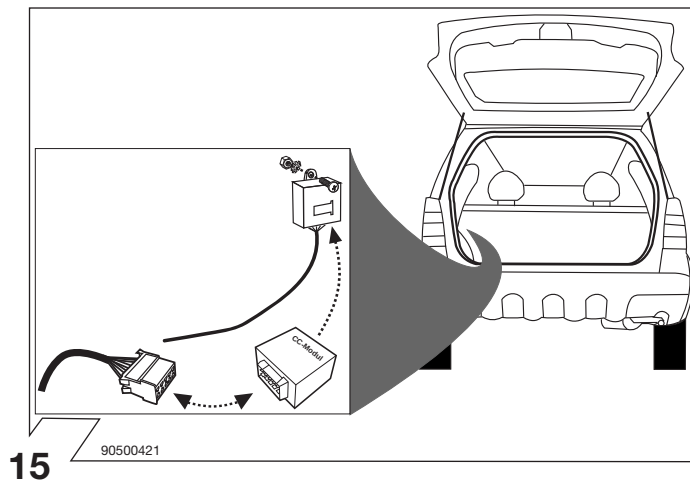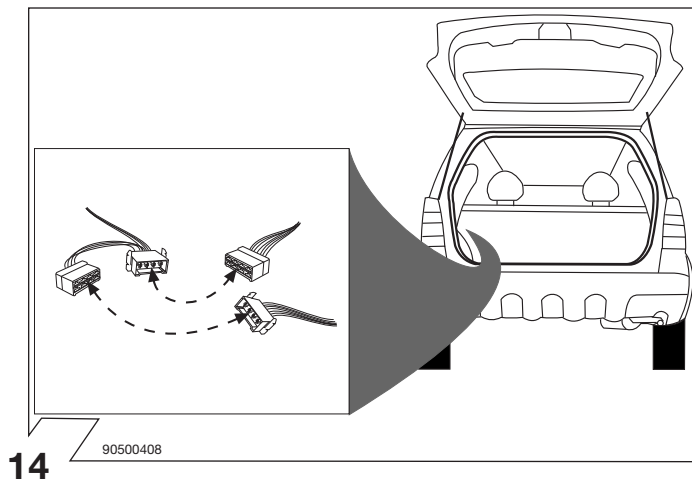

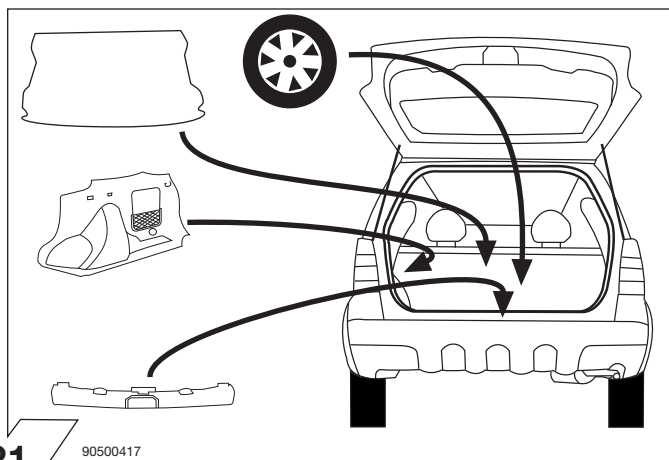


21

90500417

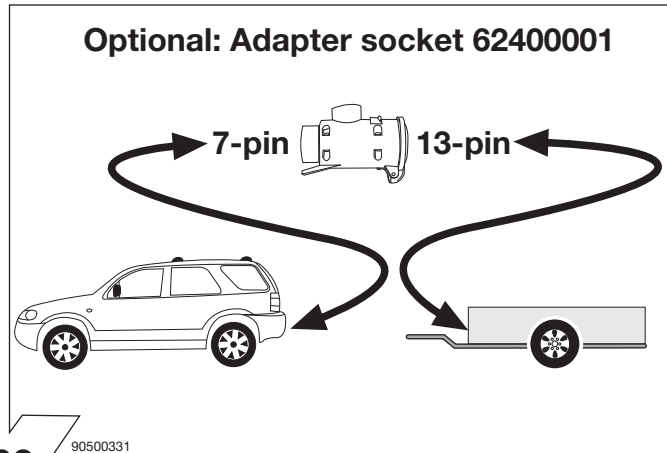


22

90500331

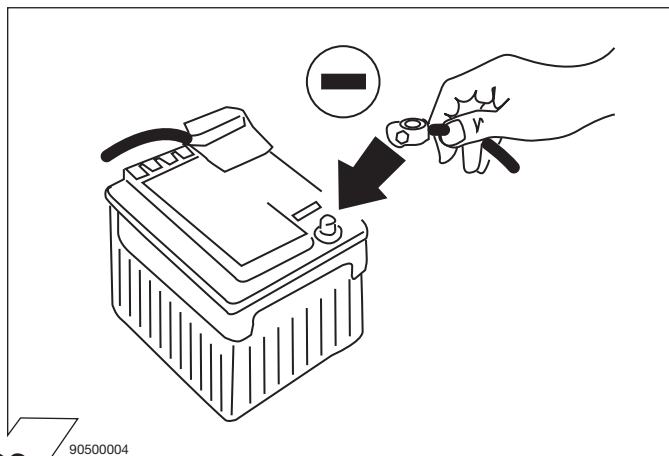

23

90500004

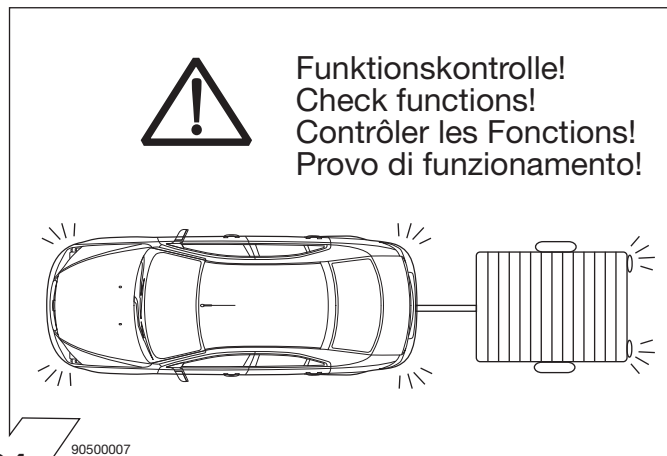

24

90500007

Die Einbauanleitung ist dem Kunden als Betriebsinformation zu übergeben.

Fitting instruction is to be handed to the customer!

La notice de montage doit être remise au client!

Le istruzioni di montaggio devono essere consegnate al cliente!



25

90500006